




m650

คู่มือผู้ใช้
กล่องติดตั้งจักรยานยนต์



ผลิตภัณฑ์นี้มีการออกแบบมาให้กันน้ำ แต่ห้ามใช้ที่ฉีดน้ำแรงดันสูงล้างผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาดหากทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายการรับประกันจะไม่ครอบคลุม

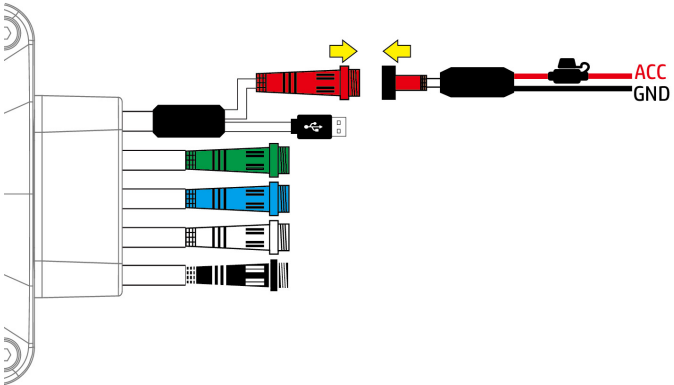

สายไฟเหมาะสำหรับสายไฟที่ให้มาเท่านั้น โปรดอย่าใช้รุ่นหรือยี่ห้ออื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ของตัวเครื่อง

สารบัญ

	ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบบังคับ.....	4
	ประกาศกฎระเบียบ WEEE	4
	ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบบังคับ CE.....	5
	ข้อควรระวัง	5
1	บทนำ.....	8
1.1	คุณลักษณะ.....	8
1.2	รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์.....	9
1.3	ภาพรวมของผลิตภัณฑ์.....	10
1.3.1	ตัวเครื่อง	10
1.3.2	รีโมทคอนโทรล.....	11
1.4	การใช้สื่อเก็บข้อมูล.....	12
1.4.1	ใส่การ์ดความจำ.....	12
1.4.2	ถอดการ์ดความจำ.....	12
1.5	ตั้งค่า Go Moto Plus App	13
1.5.1	ติดตั้ง App.....	13
1.5.2	เชื่อมต่อ Wi-Fi	14
2	ติดตั้ง.....	15
2.1	อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวเครื่องและสายไฟ.....	15
2.2	ตำแหน่งติดตั้ง.....	16
2.3	สายไฟ.....	17
2.3.1	ติดตั้งสายเคเบิล ACC	18
2.3.2	ติดตั้งสายพอร์ต USB.....	19
2.3.3	ติดตั้ง ตัวเชื่อมต่อ USB type A.....	19
2.4	ติดตั้งกล่องหน้าและกล่องหลัง.....	20
2.5	การปรับมุมกล่อง.....	22
2.6	การปรับเทียบและฟอร์แมต	22

3	การใช้เครื่องบันทึกวิดีโอ.....	23
3.1	<i>บันทึกวิดีโอ.....</i>	23
3.2	<i>บันทึกวิดีโอฉุกเฉิน.....</i>	24
3.3	<i>เตือนเครื่องจับความเร็ว.....</i>	25
3.4	<i>โหมดจอดรถ.....</i>	25
4	ใช้แอป Go Moto Plus	27
	<i>คู่มือจอแสดงผลของตัวเครื่อง.....</i>	28
4.1	<i>เล่นไฟล์ ลบ และดาวน์โหลด.....</i>	30
4.2	<i>ค้นหาอัลบั้มของตัวเครื่อง.....</i>	32
4.3	<i>แก้ไขวิดีโอหรือรูปภาพ.....</i>	34
4.4	<i>คู่มือตั้งค่ากล้อง.....</i>	35
5	ข้อมูลจำเพาะ.....	37
6	เอกสารเนื้อหาที่ถูกจำกัด.....	39

เกี่ยวกับคู่มือนี้

เนื้อหาของเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคู่มือผู้ใช้จะมีข้อมูลที่แม่นยำและสมบูรณ์

อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นใดๆ ที่เกิดขึ้นในคู่มือนี้

ผู้ผลิตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบบังคับ

เอกสารนี้จัดทำไว้ให้แบบเฉพาะเจาะจงประเทศและภูมิภาค ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบบังคับแบบไม่ใช่ไร้สายและแบบไร้สายรวมถึงข้อมูล ความสอดคล้องตามกฎระเบียบอาจไม่มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ห้ามใช้ตำแหน่งร่วมกัน

ผลิตภัณฑ์นี้และเสาอากาศต้องไม่อยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นในตำแหน่งเดียวกัน

ประกาศกฎระเบียบ WEEE

การกำจัดขยะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือแบตเตอรี่โดยใช้ในครัวเรือนภายในเขตสหภาพยุโรป



WEEE



Battery

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หรือบนกล่องบรรจุภัณฑ์บ่งชี้ว่าห้ามกำจัดขยะของผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน คุณจะต้องกำจัดขยะของอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานแล้วและ/หรือแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามโครงการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลอุปกรณ์นี้และ/หรือแบตเตอรี่ โปรดติดต่อสำนักงานในชุมชนของคุณ ร้านค้าที่คุณซื้ออุปกรณ์ หรือบริการกำจัดขยะในครัวเรือนในท้องถิ่น การรีไซเคิลวัสดุจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการรีไซเคิลในลักษณะที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบบังคับ CE

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC62368-1:2014, EMC Directive 2014/30/EU, RED-Directive 2014/53/EU และ RoHS Directive 2011/65/EU

การป้องกันสุขภาพของสหภาพยุโรป: อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานโดยให้มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แผ่รังสีและร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการติดตั้ง

1. โปรดเก็บสายไฟและเครื่องให้ห่างจากคอยล์จุดระเบิดแรงสูง
2. อย่าทำการตัดสายไฟและพอร์ตต่อไฟ
3. อย่าใช้นิ้วมือสัมผัสแผ่นสวิตช์ นีวมืออาจทั้งคราบน้ำมันบนเลนส์และจะส่งผลให้วิดีโอหรือภาพไม่ชัดเจน ให้ทำความสะอาดเลนส์เป็นประจำ
4. ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครื่องชาร์จไฟที่มาพร้อมกันเท่านั้น โปรดอย่าใช้เครื่องชาร์จไฟแบรนด์อื่น เพื่อป้องกันอุปกรณ์ใหม่
5. แนะนำให้ติดตั้งสายไฟผ่านสถานที่ติดตั้งมืออาชีพ
6. ดูแลตำแหน่งติดตั้งตัวเครื่องให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงสิ่งของมีคมอันจะก่อให้เกิดการทำลายต่อตัวเครื่องหรือสายไฟได้
7. วิธีการติดตั้งสาย USB แห่จ่ายไฟให้ใช้ได้กับพอร์ต USB ที่ปิดอยู่เมื่อปิดรถจักรยานยนต์เท่านั้น หลังจากดับรถจักรยานยนต์แล้ว พอร์ต USB จะยังคงจ่ายไฟต่อไป ก่อนการติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าพอร์ต USB ของรถจักรยานยนต์ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องสำรองไฟหรือไม่ หากได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องสำรองไฟ หลังจากดับรถจักรยานยนต์แล้ว โปรดถอดสาย USB ของแห่จ่ายไฟของเครื่องด้วยตนเองเพื่อปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์หมดหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน

ข้อควรระวัง

- ❖ เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย โปรดอย่าใช้งานกล้องวิดีโอในขณะที่ขับขี่
- ❖ ตั้งค่าเขตเวลา วันที่และเวลาให้ถูกต้องก่อนที่จะใช้กล้องวิดีโอนี้
- ❖ ฟังก์ชันของเฟิร์มแวร์ในกล้องถ่ายวิดีโอมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ขอแนะนำให้ผู้ใช้ขับขี่ควบคุมรถด้วยดุลพินิจของตัวเองโดยอิงตามสภาพถนนจริง
- ❖ ผลลัพธ์การระบุตำแหน่ง GPS มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรมีผลกระทบต่อสถานการณ์การขับขี่จริง นอกจากนี้กล้องถ่ายวิดีโอนี้ไม่สามารถรับรองความแม่นยำของการระบุตำแหน่งได้

- ❖ ความแม่นยำของการระบุตำแหน่ง GPS อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตำแหน่งที่ตั้ง เช่น อาคารสูง อุโมงค์ ใต้ดิน หรือป่าไม้ สัญญาณดาวเทียม GPS ไม่สามารถทะลุผ่านวัสดุแข็งตัน (ยกเว้นแก้ว) นอกจากนี้กระจกบังลมติดฟิล์มสีจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการรับสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วย
- ❖ ประสิทธิภาพการรับสัญญาณ GPS ของกล้องถ่ายวิดีโออาจแตกต่างกันไป กล้องถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ไม่สามารถกำหนดความแม่นยำของผลลัพธ์การระบุตำแหน่งจากฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันได้
- ❖ ค่าที่แสดงในกล้องถ่ายวิดีโอนี้ เช่น ความเร็วและตำแหน่ง อาจไม่แม่นยำเนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมโดยรอบ ค่าเหล่านั้นเป็นค่าที่มีไว้อ้างอิงเท่านั้น
- ❖ ผลิตรถยนต์นี้กำหนดให้ใช้สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้สูงสุด เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตรถยนต์
- ❖ สัญญาณ Wi-Fi ไม่สามารถทะลุผ่านอาคารได้ ขีดจำกัดสูงสุดของการส่งผ่านสัญญาณคือ 5 ม.
- ❖ ช่องการทำงานของ Wi-Fi: ช่อง 1~ ช่อง 11
- ❖ ผลิตรถยนต์นี้ใช้การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งอาจไปรบกวนหรือถูกรบกวนโดยกล้องถ่ายวิดีโอใกล้เคียง
- ❖ ห้ามใช้กล้องถ่ายวิดีโอนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับเตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือในที่ที่มีการรบกวนสัญญาณวิทยุ
- ❖ การรับคลื่นวิทยุอาจทำงานแยกลงในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ
- ❖ โปรดทราบว่าหากใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอเครื่องอื่นโดยใช้แถบความถี่ 2.4GHz เดียวกับผลิตรถยนต์นี้ ความเร็วการประมวลผลของกล้องถ่ายวิดีโอทั้งสองเครื่องอาจช้าลง
- ❖ ผลิตรถยนต์นี้จะอุ่นขึ้นเมื่อใช้งาน นี่เป็นลักษณะปกติ
- ❖ การใช้งานหรือการทำงานกับกล้องถ่ายวิดีโออย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ผลิตรถยนต์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเสียหาย และทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ❖ ความถี่วิทยุ (RF) ที่สร้างขึ้นโดยกล้องถ่ายวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ RF นี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของกล้องถ่ายวิดีโออิเล็กทรอนิกส์เครื่องอื่นและเป็นเหตุให้การทำงานผิดปกติ เครื่องส่งสัญญาณไร้สายและวงจรอาจรบกวนสัญญาณกับกล้องถ่ายวิดีโออิเล็กทรอนิกส์เครื่องอื่นด้วย ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- อากาศยาน: ห้ามใช้งานเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน โปรดปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของกล้องถ่ายวิดีโอ
 - ยานพาหนะ: ความถี่วิทยุที่ส่งโดยกล้องถ่ายวิดีโอนี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ของคุณเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเป็นไปได้
 - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ: เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นใดๆ กับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ บุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะต้องใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอนี้โดยเว้นระยะห่างระหว่างกล้องและเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) และห้ามนำกล้องถ่ายวิดีโอนี้ใส่ในกระเป๋าที่หน้าอก หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการรบกวนสัญญาณใดๆ ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอทันที
 - กล้องถ่ายวิดีโอทางการแพทย์: ถ้าคุณใช้กล้องถ่ายวิดีโอทางการแพทย์ส่วนบุคคล โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือแพทย์ของคุณเพื่อยืนยันว่ากล้องถ่ายวิดีโอของคุณมีระบบการป้องกันเพียงพอสำหรับการส่งสัญญาณ RF ของกล้องถ่ายวิดีโอนี้
 - ระบบอำนวยความสะดวกทางการแพทย์: โรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์อาจใช้ระบบอำนวยความสะดวกที่อ่อนไหวต่อพลังงาน RF ภายนอก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบเหล่านั้นเมื่อบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยเตือนใดๆ ขอให้คุณปิดกล้องถ่ายวิดีโอใดๆ ที่อาจรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุ
 - สถานที่ที่มีการระเบิดหรือสถานที่ตั้งใดๆ ที่มีป้ายเตือนการระเบิด: เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณในกิจกรรมการระเบิด โปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำในพื้นที่ที่อาจมีการระเบิดหรือในพื้นที่ที่มีป้ายเตือน “ปิดระบบวิทยุ 2 ทาง” โดยการปิดกล้องถ่ายวิดีโอใดๆ ที่อาจรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุ
- ❖ HP Inc. ไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียข้อมูล/เนื้อหาใดๆ ในระหว่างการใช้งาน

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ระบบ จะถือว่าคุณได้ยอมรับประกาศแจ้งข้างต้นแล้ว

1 บทนำ













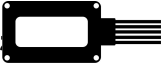


ขอบคุณสำหรับการซื้อกล้องถ่ายวิดีโอติดรถจักรยานยนต์ประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการบันทึกวิดีโอแบบเรียลไทม์ในขณะที่ขับขี่

1.1 คุณลักษณะ

- เลนส์กันน้ำวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษด้านหน้าและด้านหลัง
- ระบบเซนเซอร์ HD 2 ล้านพิกเซล
- Wi-Fi เชื่อมต่อ App ได้ง่าย
- ตัวกล้องและอุปกรณ์เสริมกันน้ำได้อย่างดี
- LED ความสว่างสูงที่ควบคุมด้วยสายและการลือคด้วยปุ่มเดียว
- เสียงเตือนดัง
- ใช้พลังงานจากสาย ACC หรือสาย USB
- วางตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการรับสัญญาณ GPS ได้อย่างอิสระ
- การตรวจจับการชนหรือการเอียง ปุ่มการบันทึกหยุดฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
- สามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟมือถือภายนอกเพื่อตรวจสอบการจอดรถ


1.2 รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยรายการชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ หากไม่พบรายการใดหรือพบรายการที่ชำรุด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณทันที

จอแสดงผล		กล่องหน้า/หลัง	ชุดติดตั้ง / เนื้อหาภายใน		
			<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>ขายึดกล่องหลัง X1</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>เทปหนามเคย X2</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>ขายึดป้ายทะเบียน X1</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>เคเบิลไทร์ X10</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>ห่วงยึด X1</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>ตัวล็อกสาย X10</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>แผ่นกันความร่อน X1</p>  <p><small>ติดตั้งตามคู่มือ</small></p> </div> </div>		
สาย USB	สาย ACC	อุปกรณ์ช่วยต่อสายไฟจากรถ USB	ตัวยึด X3	รีโมท	GPS
					


1.3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

1.3.1 ตัวเครื่อง

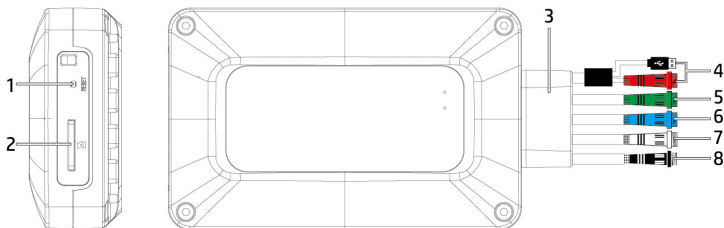

หมายเลข	รายการ	หมายเลข	รายการ
1	ปุ่ม Reset	5	ปลายสีเขียว: เชื่อมGPS
2	ช่องเสียบการ์ด microSD	6	ปลายสีฟ้า: เชื่อมกล้องหลัง
3	ขั้วต่อสายไฟ	7	ปลายสีขาว: เชื่อมต่อรีโมท
4	-ปลายสีแดง: ต่อสายไฟ ACC หรือ USB เพื่อ เลือกติดตั้งเครื่องบันทึกวิดีโอ -USB ตัวเชื่อมต่อ type A: เชื่อมต่อกับพาวเวอร์แบงก์	8	ปลายสีดำ: เชื่อมกล้องหน้า

1.3.2 รีโมทคอนโทรล

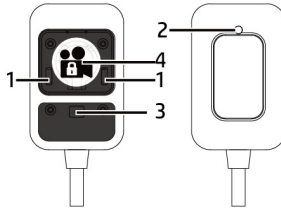

หมายเลข	รายการ	คุณลักษณะ
1	ไฟแสดงสถานะ	ไฟติดตลอด: เปิดเครื่อง (ไม่บันทึกวิดีโอ) กระพริบ 1 ครั้งต่อวินาที: กำลังบันทึกวิดีโอ แฟลช: บันทึกถูกเงิน / เตือนกล้องจับความเร็วด้านหน้า (บันทึก) กระพริบช้า: กล้องหน้า/หลังผิดปกติ
2	ออก	ส่งเสียง บีบ บีบ บีบ ออกมา เสียงบีบ 1 ครั้ง: เริ่มการบันทึก / การบันทึกถูกเงินด้วยตัวเอง เสียงบีบ 3 ครั้ง: เตือนกล้องจับความเร็วด้านหน้า (บันทึก) เสียงบีบ 5 ครั้งอย่างรวดเร็ว: ไม่ได้ใส่การ์ดหรือการ์ดผิดปกติ เสียงบีบยาวต่อเนื่อง: รถเหยียดคว่ำ
3	ไมโครโฟน	รับเสียง
4	ปุ่มกด	กดสั้น 1 ครั้ง: คลิกเดียวเริ่มการบันทึกถูกเงินและลือคไฟล์ / ยกเลิก เสียงบีบยาวต่อเนื่อง กดสั้น 2 ครั้ง: เปิด/ปิดไฟ กดค้าง 3 วินาที: รีบูท Wi-Fi


หมายเหตุ :

- ฟังก์ชันเตือนกล้องจับความเร็วต้องมีข้อมูลกล้องจับความเร็วของประเทศหรือภูมิภาคอยู่ใน GPS ของตัวเครื่อง หากไม่มีข้อมูลแผนที่ในตัวฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงาน ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานหากไม่ได้ติดตั้ง GPS การเตือนกล้องจับความเร็วใช้สำหรับการอ้างอิงของผู้ใช้เท่านั้นและไม่รับประกันว่าจะครอบคลุมทุกจุดของกล้องจับความเร็วบนเส้นทางขับขี่ โปรดตัดสินใจตามสภาพถนนจริงเมื่อขับบนถนน
- แผนที่กล้องจับความเร็วในตัวจะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคหรือไม่ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายสำหรับรายละเอียด

1.4 การใช้สื่อเก็บข้อมูล

1.4.1 ใส่การ์ดความจำ

ใส่การ์ด Micro SD โดยวางให้หมุดสีทองของตัวการ์ดหงายขึ้น พร้อมทั้งวางให้ป้ายชื่อของตัวเครื่องหงายขึ้นด้านบนด้วย ดังที่แสดงในภาพ

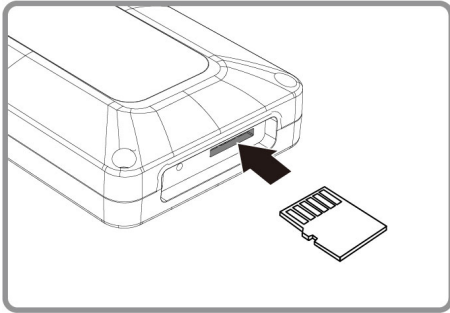

1.4.2 ถอดการ์ดความจำ

หากตัวเครื่องเปิดอยู่ โปรดปิดเครื่องก่อน และรอให้ตัวเครื่องดำเนินการปิดเครื่องให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะถอดการ์ดหน่วยความจำออก

หมายเหตุ :

- 1.อย่าถอดหรือใส่การ์ดหน่วยความจำเมื่อตัวเครื่องเปิดอยู่ เพื่อมาให้การรบกวนหน่วยความจำเสียหาย
- 2.ใช้เฉพาะการ์ด microSD ที่มีความเร็ว microSD V30 หรือสูงกว่า และความจุหน่วยความจำ 16GB หรือสูงกว่า (สูงสุด128GB)。
- 3.โปรดใช้แอป Go Moto Plus เพื่อซิงโครไนซ์และฟอร์แมตการ์ด microSD ก่อนใช้งาน
- 4.โปรดซิงโครไนซ์เวลาและฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำอย่างสม่ำเสมอ (แนะนำเดือนละครั้ง) 。
- 5.การ์ดหน่วยความจำมีอายุการใช้งานในระยะยาวอาจทำให้ความเร็วในการเขียนลดลงและพื้นที่เก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้คุณซื้อการ์ดหน่วยความจำใหม่เพื่อใช้งาน
6. เนื่องจากมีข้อกำหนดของการ์ดหน่วยความจำมากมายในท้องตลาดและคุณภาพแตกต่างกันไป บริษัทของเราจึงไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดจะเข้ากันได้ หากมีความผิดปกติในการ์ดหน่วยความจำ การ์ดหน่วยความจำ จะไม่สามารถจัดเก็บและบันทึกภาพซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องบันทึกวิดีโอ โปรดเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำใหม่ ณ สถานที่ที่คุณซื้อการ์ดหน่วยความจำ

1.5 ตั้งค่า Go Moto Plus App

1.5.1 ติดตั้ง App

การใช้งานครั้งแรก โปรดทำการติดตั้ง **Go Moto Plus** app ในโทรศัพท์มือถือก่อน สแกน QR code หรือ ใช้ช่องทาง Google Play Store หรือ iOS App Store ค้นหา **Go Moto Plus** พร้อมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้ง



iOS/Android

อินเทอร์เฟซและฟังก์ชันของแอปอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอป โปรดดูเวอร์ชันล่าสุดที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store หรือ iOS App Store

1.5.2 เชื่อมต่อ Wi-Fi

1. หลังจากเปิดตัวเครื่อง Wi-Fi จะเปิดอัตโนมัติ 3 นาที
2. จากนั้นใช้ Wi-Fi บนอุปกรณ์มือถือของท่าน เพื่อเปิดทำการค้นหาตัวเครื่อง hp_m650_123456 (โดยรหัสหกตัวสุดท้ายจะเป็นหมายเลขประจำเครื่องแบบสุ่ม) จากนั้นทำการป้อนรหัสผ่านเริ่มต้น **12345678** และเริ่มเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง m650
3. สัญลักษณ์ Wi-Fi ของหน้าจอตัวเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า แสดงว่าจับคู่การเชื่อมต่อสำเร็จ สามารถใช้ แอป Go Moto Plus เข้าสู่การตั้งค่าและคุณลักษณะอื่นๆ (คู่มือการใช้งานแบบละเอียดโปรดดู 4. ใช้ Go Moto Plus App)

หมายเหตุ :


1. Wi-Fi จะเปิดภายในสามนาทีหลังจากเปิดเครื่องหลัก หากคุณไม่ได้ใช้แอป [Go Moto Plus] ตัวเครื่องหลักจะปิด Wi-Fi โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที หากต้องการเปิดอีกครั้ง ให้กดรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที
2. การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือและกล่องต้องอยู่ในระยะ 5 เมตร และไม่มีอาคารใดขวางกัน
3. [Go Moto Plus] ภาษาของแอปจะเหมือนโทรศัพท์ของคุณและภาษาที่ไม่มีในเครื่องจะเป็นภาษาเริ่มต้น

2 ติดตั้ง

การติดตั้งต่อไปนี้จะใช้สำหรับการอ้างอิง และขอแนะนำให้ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ


2.1 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวเครื่องและสายไฟ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและสายไฟเข้ากับตัวเครื่องตามสีของขั้วต่อ

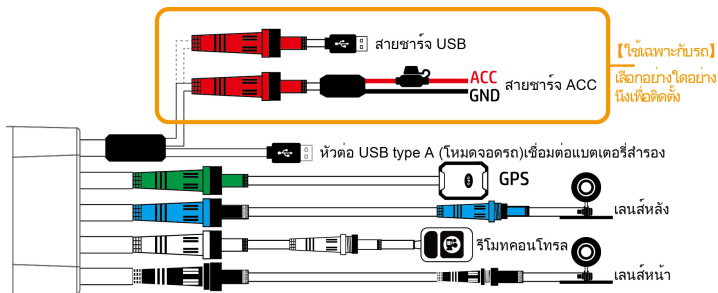


หมายเหตุ :

1. เลือกสาย USB หรือสาย ACC สำหรับสายไฟ
2. สาย ACC และสาย USB ของแหล่งจ่ายไฟเหมาะสำหรับสายไฟที่ให้มาเท่านั้น โปรดอย่าใช้รุ่นหรือยี่ห้ออื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดของตัวเครื่อง
3. หากจำเป็นสามารถติดตั้งเฟอร์ไรท์ บีทบนสายเพื่อกรองสัญญาณรบกวนจากอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

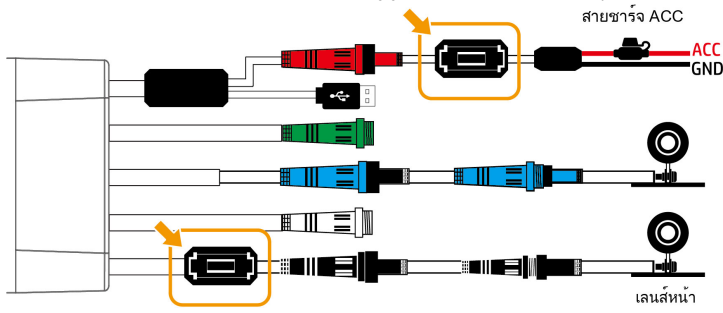


2.2 ตำแหน่งติดตั้ง

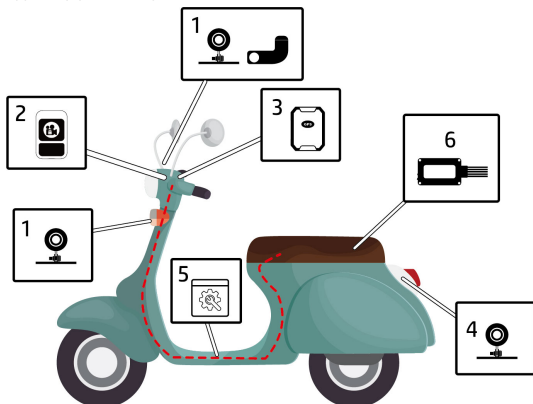

หมายเลข	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง
1	กล้องหน้า	สามารถติดตั้งได้ที่คอรรถหรือจุดกึ่งกลางของบังโคลนหน้า นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนกระจกรมองหลังได้โดยใช้ตัวยึดกระจกรมองหลังในชุดอุปกรณ์ติดตั้ง
2	รีโมท	สามารถติดตั้งใกล้กับที่จับเพื่อการใช้งานที่ง่าย
3	GPS	สามารถติดตั้งได้ในที่ที่มีการรับสัญญาณที่ดีที่สุด
4	กล้องหลัง	สามารถติดไว้เหนือแผ่นป้ายทะเบียนหรือใกล้กับที่จับด้านหลัง
5	การเดินสายไฟ	ใช้อุปกรณ์เสริมในการเดินสาย สายกล้องหน้า กล้องหลังทั้งสายจ่ายไฟ, สายรีโมท, สาย GPSเดินสายไปที่เสาAสองฝั่งกับกล่องเก็บของด้านหลังเพื่อการจัดเก็บที่เรียบร้อย
6	จอแสดงผล	สามารถวางในช่องเก็บของได้ โดยจะถูกยึดไว้ที่ด้านในของกล่องเก็บของด้วยเทปหนามเตย เพื่อการติดตั้งหน่วยความจำออกมาอย่างง่ายดายและโปรดรักษาตำแหน่งที่ติดตั้งให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย หลีกเลี่ยงสิ่งของมีคมหรือของหนักที่เป็นอันตรายต่อตัวเครื่องและสายไฟ *ติดตั้งสำเร็จและใช้แอป Go Moto Plus แก่ไขการตรวจจับการถ่ายโอนข้อมูล

2.3 สายไฟ

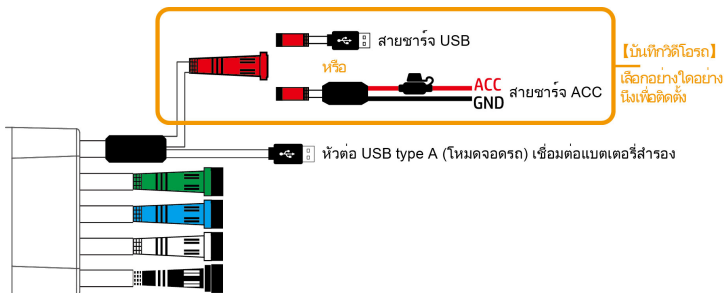

บนเท็กวีดีโอฉบับซี:


เลือกสายไฟเคเบิล ACC หรือสายเคเบิล USB หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น เมื่อสตาร์ทรถ ตัวกล่องจะเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อรถดับ ตัวกล่องจะดับลง หลังจากรถดับแล้วพอร์ต USB จะยังคงจ่ายพลังงานต่อไป และตัวกล่องหลักจะบันทึกวีดีโอต่อไป โปรดถอดปลั๊กสาย USB ของตัวเครื่องหลักด้วยตนเองเพื่อปิด เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์หมดเนื่องจาก เพื่อการใช้งานในระยะยาว

โหมดจอตรง:

ถ้าอยากใช้โหมดจอตรง หลังจากติดตั้งสาย ACC ของแหล่งจ่ายไฟหรือสาย USB ของแหล่งจ่ายไฟแล้ว คุณต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ USB ชนิด A เข้ากับพาวเวอร์แบงค์ พาวเวอร์แบงค์จะเปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากตั้งค่าโหมดจอตรงในรายการตั้งค่าแล้ว ดับรถ แหล่งจ่ายไฟของตัวเครื่องจะถูกถ่ายโอนไปยังพาวเวอร์แบงค์ และจะเข้าสู่โหมดบันทึกวีดีโอเตือนการจอตรงโดยอัตโนมัติ เมื่อสตาร์ทรถอีกครั้ง โหมดบันทึกวีดีโอปกติจะถูกกู้คืนโดยอัตโนมัติ และจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของรถแทนพาวเวอร์แบงค์(วิธีการติดตั้งในสารบัญ โปรดค้นหา 3.4 โหมดจอตรง)

2.3.1 ติดตั้งสายเคเบิล ACC


เชื่อมต่อหัวสีแดงของสายไฟ ACC เข้ากับขั้วสีแดงของจอแสดงผล แผนภาพการติดตั้งมีดังรูปด้านล่าง ต้องติดตั้งสาย ACC สีแดงกับปุ่มสตาร์ทรถ ห้ามเชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่ เลือกวิธีการติดตั้งสายไฟ ACC โปรดติดตั้งผ่านผู้เชี่ยวชาญของตัวแทนจำหน่ายรถเพื่อความปลอดภัย

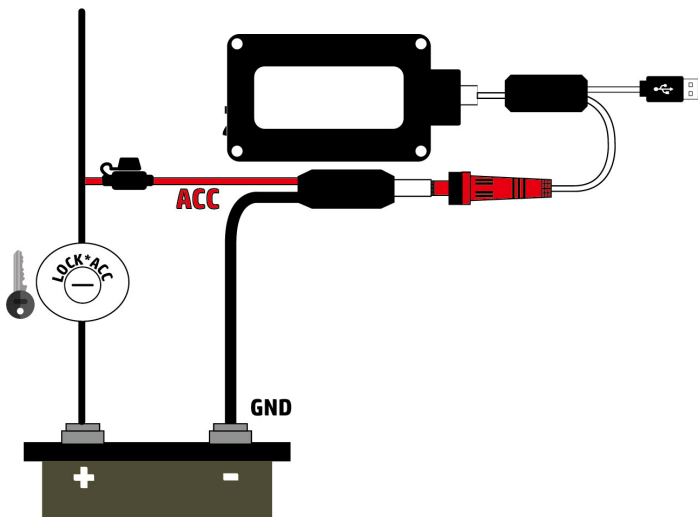

2.3.2 ติดตั้งสายพอร์ต USB


เชื่อมต่อหัวสีแดงของสาย USB เข้ากับขั้วสีแดงของตัวเครื่องจอแสดงผล และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งของหัว USB เข้ากับพอร์ต USB ของรถจักรยานยนต์เพื่อรับพลังงานโดยตรง

หมายเหตุ: การติดตั้งนี้เหมาะสำหรับพอร์ต USB เมื่อไฟดับเท่านั้น หลังจากดับรถแล้ว พอร์ต USB จะยังคงจ่ายไฟต่อไป ก่อนติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าพอร์ต USB ของรถได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องสำรองไฟหรือไม่ หากได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องสำรองไฟ หลังจากดับรถแล้วโปรดถอดสาย USB ของตัวเครื่องด้วยตนเองเพื่อปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ของรถหมดหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน

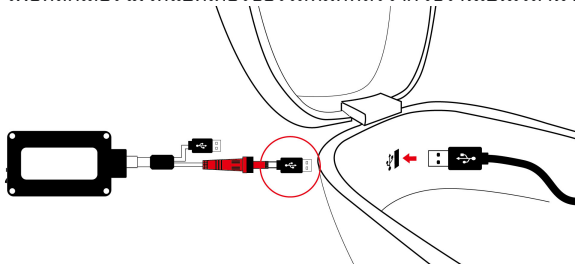

2.3.3 ติดตั้ง ตัวเชื่อมต่อ USB type A

เสียบขั้วต่อ USB ชนิด A เข้ากับพอร์ต USB ชนิด A ของพาวเวอร์แบงค์โดยตรงเพื่อรับพลังงาน วิธีการรับพลังงานนี้ใช้เฉพาะในโหมดตรวจสอบการจอดรถหลังดับเครื่องแล้ว (หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้งสายเคเบิล ACC หรือสายเคเบิล USB ก่อน)

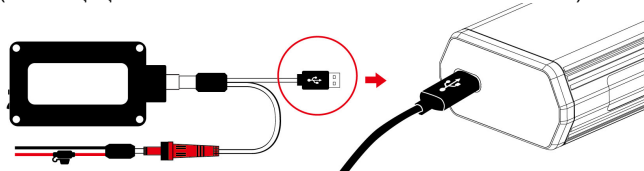

หมายเหตุ :

1. เลือกสายเคเบิล USB หรือ สายเคเบิล ACC เพื่อติดตั้ง
2. เหมาะสำหรับสายไฟที่ให้มาเท่านั้น โปรดอย่าใช้รุ่นหรือยี่ห้ออื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดของตัวเครื่อง
3. หลังจากดับรถแล้ว พอร์ต USB จะยังคงจ่ายไฟต่อไป ก่อนติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าพอร์ต USB ของรถได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องสำรองไฟหรือไม่ หากได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องสำรองไฟ หลังจากดับรถแล้วโปรดถอดสาย USB ของตัวเครื่องด้วยตนเองเพื่อปิดเครื่อง
4. บรรจุภัณฑ์นี้ไม่รวมพาวเวอร์แบงค์ หากต้องการซื้อ โปรดเลือกที่กันฝุ่น กันน้ำ และทนต่ออุณหภูมิสูงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการขับขี่

2.4 ติดตั้งกล่องหน้าและกล่องหลัง

กล่องหน้า(ปลายสีดำ) สามารถติดตั้งได้โดยตรงที่กึ่งกลางคอร์ถหรือบั้งโคลนหน้า หากคุณต้องการติดตั้งบนกระจกรมองหลัง โปรดถอดตัวยึดปีกผีเสื้อบนเลนส์ออกก่อน จากนั้นจึงนำ "ตัวยึดกระจกรมองหลัง" ออกจากชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งและติดตั้งบนเลนส์ จากนั้นคุณสามารถติดตั้งได้ กระจกรมองหลังมอเตอร์ไซค์ ขอแนะนำให้ติดตั้งบนกระจกรมองหลังด้านขวาของรถจักรยานยนต์ โปรดดูขั้นตอนการติดตั้งด้านล่าง

1. ขั้นแรกให้ถอดขายึดตัวปีกผีเสื้อที่ติดตั้งไว้บนเลนส์ด้านหน้าอันเดิมออก




2. ติดแถบซิลิโคนกันลื่นตามร่องของวงแหวนเลนส์แล้วฉีกกระดาษไขออก



3. จัดตำแหน่งจุด A ของโครงยึดให้ตรงกับกึ่งกลางของวงแหวนเลนส์หน้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ที่สลักด้วยสติกเกอร์สีขาวของเลนส์ด้านหน้าหันขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าภาพจะไม่กลับหัวหรือเอียง จากนั้นใช้สกรูตัวยึดเพื่อล็อคให้แน่น



4. ถอดกระจกมองหลังออกก่อนแล้วนำจุดยึด B ของตัวยึดเลนส์ด้านหน้า ติดตั้งบนกระจกมองหลัง

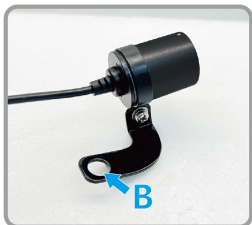

5. เมื่อติดตั้ง "ชุดขายึดเลนส์หน้า" ใส่กระจกมองหลังแล้ว หมุนกลับด้านแกนก้านกระจก




6. แนะนำให้ติดตั้งขายึดกระจกมองหลังที่กระจกมองหลังด้านขวาของรถจักรยานยนต์ หากติดตั้งไว้ที่กระจกมองหลังด้านซ้าย โปรดดูแผนภาพด้านล่าง เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์



2.5 การปรับมุมมอง

ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Go Moto Plus เพื่อปรับมุมมองในการบันทึกได้

2.6 การปรับเทียบและฟอร์แมต

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดเปิด Go Moto Plus App แล้วเลือกไอคอน  เข้าสู่การตั้งค่าเครื่องบันทึก อันดับแรกในการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับเทียบการตรวจจับความเอียงและฟอร์แมตการ์ด microSD


การแก้ไขการตรวจจับความเอียง:

โปรดยึดลำตัวให้ตรงก่อน และตั้งตรงกลางด้วยขาตั้ง คลิกตัวเลือก "การตรวจจับการเอียงและการแก้ไข" เครื่องหลักจะตรวจจับและตั้งค่ามุมการใช้งานปกติของผู้ขับขี่โดยอัตโนมัติ หลังจากการสอบเทียบเสร็จสิ้น หากเกิดอุบัติเหตุขณะขี่และตัวถังรถล้มตัวเครื่องหลักจะ เริ่มการบันทึกฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ และไฟ LED บนรีโมทคอนโทรลจะกะพริบอย่างรวดเร็ว ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์บันทึกฉุกเฉิน เมื่อโฟลเดอร์วิดีโอฉุกเฉินเต็ม แอปจะแจ้ง "วิดีโอฉุกเฉินจะถูกเขียนทับแบบวนซ้ำ โปรดสำรองไฟล์สำคัญ" โปรดตรวจสอบและสำรองไฟล์วิดีโอฉุกเฉินเป็นประจำ

*การเริ่มฟังก์ชันบันทึกฉุกเฉินโดยอัตโนมัติคือต้องเปิด "บันทึกเหตุฉุกเฉิน" ในการรายการตั้งค่า

ฟอร์แมต:

โปรดเลือกรายการ 「ฟอร์แมต」, ฟอร์แมตการ์ด microSD การใช้การ์ดหน่วยความจำในระยะยาวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าการ์ดหน่วยความจำสามารถใช้งานได้ตามปกติตัวเครื่องจะเตือนให้คุณฟอร์แมตทุก ๆ 30 วัน ก่อนทำการฟอร์แมตโปรดสำรองไฟล์สำคัญ

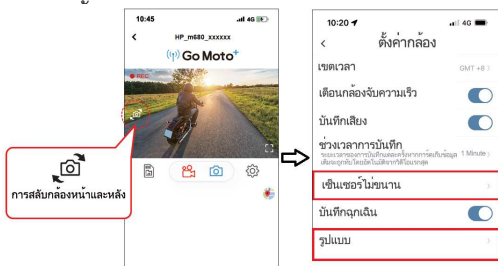

3 การใช้เครื่องบันทึกวิดีโอ

3.1 บันทึกวิดีโอ

ระหว่างการบันทึกวิดีโอปกติ ไฟแสดงสถานะ LED ความคมในสายจะกะพริบซ้ำๆ และ ไฟล์วิดีโอจะถูกจัดเก็บไว้ในข้อมูล "วิดีโอ" ของการ์ด microSD

โพลเดอร์ ไฟแสดงสถานะ LED ของรีโมทคอนโทรลกะพริบอย่างรวดเร็ว เป็นการบันทึกฉุกเฉิน และไฟล์การบันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน "บันทึกวิดีโอฉุกเฉิน" ของการ์ด microSD หากโพลเดอร์เต็ม ฟังก์ชัน บันทึกแบบวนซ้ำจะบันทึกทับไฟล์ที่เก่าที่สุดในโพลเดอร์และการบันทึกต่อไป หากไฟแสดงสถานะ LED เปิดตลอดเวลาแต่ไม่กะพริบ แสดงว่าไม่ได้บันทึก โปรดตรวจสอบว่าใส่การ์ด microSD หรือการ์ดหน่วยความจำผิดปกติหรือไม่ โปรดเปลี่ยนการ์ดใหม่หรือฟอร์แมตการ์ด

3.2 บันทึกวิถีโอดุกเงิน

เริ่มต้นการบันทึกวิถีโอดุกเงินมี 2 วิธี ดังนี้ :

1. แบบอัตโนมัติ :
หลังจากการแก้ไขปรับเทียบความเอียงเสร็จสิ้น ให้เปิดตัวเลือก "การบันทึกวิถีโอดุกเงิน" ในการตั้งค่าแอป ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ตัวเครื่องจะเปิดใช้งานการบันทึกวิถีโอดุกเงิน เมื่อตัวเครื่องมีการพลิกคว่ำ ไฟแสดงสถานะ LED ของรีโมทคอนโทรลจะกะพริบอย่างรวดเร็ว และจะส่งเสียงบีบต่อเนื่อง 2 วินาทีในแต่ละครั้ง ไฟจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์เดอรับันทึกเสียงโอดุกเงิน ระยะเวลาของการบันทึกในกรณีฉุกเฉินจะเหมือนกับการตั้งค่าช่วงเวลาการบันทึก เมื่อการบันทึกโอดุกเงินถึงเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะกลับสู่โหมดการบันทึกปกติ อย่างไรก็ตาม เสียงบีบยาวต่อเนื่องจะดังต่อเนื่องจนกว่าตัวเครื่องหลักจะปิดหรือกดปุ่มรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มใดๆ บนตัวเครื่องด้วยตนเอง หรือยึดตัวถังรถให้ตรง เสียงบีบยาวต่อเนื่องจะหยุดลง
2. แบบบันทึกด้วยตนเอง: ระหว่างการบันทึกวิถีโอดุกเงิน กดปุ่มรีโมทคอนโทรลสั้น ๆ เพื่อเริ่มโหมดบันทึกโอดุกเงินด้วยตนเอง ตัวเครื่องจะบันทึก ไฟล์ปัจจุบันในไฟล์เดอรับันทึกโอดุกเงิน และถ่ายภาพและบันทึกลงในไฟล์เดอรัภาพถ่าย รีโมท ไฟ LED ควบคุมจะกะพริบอย่างรวดเร็วและส่งเสียงบีบ

หมายเหตุ :

1. ไฟล์เดอรัวิถีโอดุกเงินใช้พื้นที่ประมาณ 20% ของการคำนวณความจำ เมื่อไฟล์เดอรับันทึกโอดุกเงินเต็ม เมื่อสร้างไฟล์บันทึกโอดุกเงินใหม่ ไฟล์บันทึกโอดุกเงินเก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
2. หากตัวเลือก "บันทึกโอดุกเงิน" ในตั้งค่าเมนูเปิดอยู่ ตัวเครื่องหลักจะไม่บันทึกโอดุกเงินอัตโนมัติระหว่างการขับขี่ปกติ แต่พื้นที่การคำนวณความจำ 20% ที่จัดสรรไว้จะยังคงว่างอยู่
3. ปิดตัวเลือก "บันทึกโอดุกเงิน" ในรายการตั้งค่า เพื่อปิดการบันทึกโอดุกเงินอัตโนมัติขณะขับขี่ แต่คุณยังคงสามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อบันทึกโอดุกเงินได้ด้วยตนเอง ในโหมดจอร์จระบบจะบันทึกแบบโอดุกเงินโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับพบการสิ้นเสเทือน

3.3 เตือนเครื่องจับความเร็ว

หากมีการติดตั้ง GPS เสริม คุณสามารถเข้าสู่การตั้งค่า APP เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนกล้องจับความเร็ว เมื่อการระบุตำแหน่งดาวเทียม GPS เสรีจลันและรถอยู่ใกล้กับกล้องจับความเร็ว ไฟแสดงสถานะ LED ในสายจะกะพริบและมีเสียงบีบออกมา

หมายเหตุ :

1. ตัวเครื่องไม่สามารถทริกเกอร์การแจ้งเตือนมากกว่า 2 รายการพร้อมๆ กัน หากตัวเครื่องได้ทริกเกอร์การแจ้งเตือน การแจ้งเตือนอื่นๆ จะถูกละเว้นจนกว่าการแจ้งเตือนปัจจุบันจะหยุดลง
2. ตัวเครื่องต้องอยู่ในสถานะที่การวางตำแหน่งดาวเทียมเสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถทำหน้าที่วัดความเร็วและถ่ายภาพได้ โปรดยืนยันว่าการวางตำแหน่งดาวเทียมของตัวเครื่องเสร็จสมบูรณ์ก่อนใช้งาน
3. ฟังก์ชันเตือนกล้องจับความเร็วต้องมีข้อมูลแผนที่กล้องจับความเร็วของประเทศหรือภูมิภาค หากใช้ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน ผลัดกันนี้ไม่รับประกันว่าข้อมูลสภาพของกล้องจับความเร็วรวมถึงประเทศของคุณ หากไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ โปรดยืนยันกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
4. ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดตัดสินใจตามสภาพถนนจริงเมื่อขับขึ้นท้องถนน
5. หากคุณไม่ต้องการได้ยินเสียงบีบ คุณสามารถเลือกปิดได้ในตัวเลือก "เสียงประกาศ GPS" ในการตั้งค่าแอป หลังจากปิดเสียงประกาศ GPS หากคุณพบจุดการวัดความเร็ว ไฟแสดงสถานะริโมทคอนโทรลจะยังคงกะพริบเร็ว (5 วินาที) เพื่อเตือนคุณ

3.4 โหมดจอดรถ

ถ้าอยากใช้โหมดจอดรถ หลังจากติดตั้งเคเบิล ACC หรือสายเคเบิล USB แล้ว คุณต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ USB ชนิด A เข้ากับพาวเวอร์แบงก์ พาวเวอร์แบงก์จะเปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากตั้งค่าโหมดจอดรถในรายการแล้ว เครื่องยนต์จะดับ และตัวเครื่องจะเข้าสู่โหมดการควบคุมและบันทึกการจอดรถโดยอัตโนมัติ วิธีการตั้งค่ามีดังนี้:


1. ติดตั้งสายเคเบิล ACC หรือสายเคเบิล USB
2. เมื่อรถมีการสตาร์ท ตัวเครื่องก็จะเปิดอัตโนมัติ และเข้าสู่เมนูตั้งค่า APP
3. เลือกโหมดจอดรถ จากนั้นเลือก "บันทึกวิถีโอขณะจอดรถ" หรือ "การตรวจจับความเร็วเคลื่อนไหว"
4. กลับไปที่หน้าจอหลัก
5. นำขั้วต่อของสาย USB type A เชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องหลักของ USB type A ของพาวเวอร์แบงก์ จากนั้นพาวเวอร์แบงก์จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ
6. เมื่อดับเครื่อง หลังจากผ่านไป 10 วินาทีจะเข้าสู่โหมดวิถีโอควบคุมการจอดรถโดยอัตโนมัติ

7. [ปลดโหมตจอตกรถ] เมื่อรถถูกสตาร์ทอีกครั้ง โหมตจอตกรถจะปิดลง และโหมตบันทึกปกติจะถูกคืนค่าโดยอัตโนมัติ และพลังงานจะถูกดึงมาจากแบตเตอรี่ของรถ และจะไม่ใช้พลังงานจากพาวเวอร์แบงก์อีกต่อไป
8. [เปิดใช้งานโหมตจอตกรถอีกครั้ง] หากเครื่องยนต์ดับอีกครั้ง จะเข้าสู่โหมตควบคุมการบันทึกจอตกรถอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 10 วินาที และตัวเครื่องจะดึงพลังงานจากพาวเวอร์แบงก์อัตโนมัติ

หมายเหตุ :



1. โหมตบันทึกจอตกรถเป็นโหมตบันทึกต่อเนื่อง ไฟล์บันทึกจะเหมือนกับโหมตบันทึกวนซ้ำทั่วไป และจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์บันทึกทั่วไป การบันทึกเหตุฉุกเฉินจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์บันทึกเหตุฉุกเฉิน
2. โหมตตรวจจับการสิ้นเชื้อคือโหมตสแตนด์บายมอนิเตอร์ เมื่อมอเตอร์ไซค์พบการสิ้นเชื้อ มันทะเริ่มบันทึกและไฟลีวิตโอจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์บันทึกฉุกเฉิน หลังจากบันทึกเสร็จสิ้น มันทะเข้าสู่โหมตสแตนด์บายอีกครั้ง
3. ขนาดไฟล์ขึ้นอยู่กับค่าช่วงเวลาการบันทึก
4. บรรจุภัณฑ์นี้ ไม่รวมพาวเวอร์แบงก์ หากคุณต้องการซื้อ โปรดเลือกพาวเวอร์แบงก์ที่กันฝุ่น กันน้ำ และทนอุณหภูมิสูงได้ ซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมในการขับขี่

4 ใช้แอป Go Moto Plus

แตะไอคอน Go Moto Plus  บนอุปกรณ์พกพาเพื่อเปิด App หลังจากหน้าจอหลักปรากฏขึ้น คุณสามารถตั้งค่าหรือใช้งานตามความต้องการของคุณ



คู่มือจอแสดงผลของตัวเครื่อง

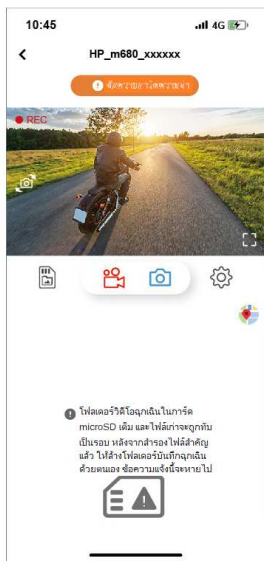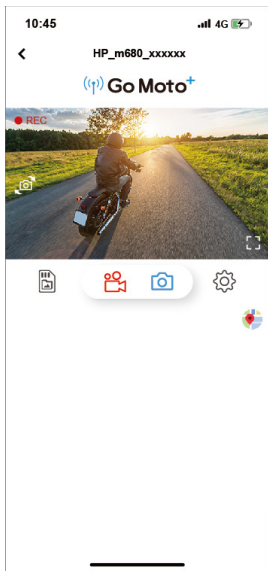

ไอคอน	คำอธิบาย
	Go Moto Plus logo / ข้อความการ์ดความจำ
	ตัวอย่างแสดงหน้าจอ

	เปลี่ยนกล้องหน้าหลังตัวอย่างแสดงหน้าจอ
	แสดงหน้าจอทั้งหมด
	บันทึกวิดีโอ/หยุดการบันทึกชั่วคราว
	ถ่ายรูป
	ไฟล์บันทึก (ค้นหาไฟล์ภายในการ์ด microSD)
	ตั้งค่ากล้อง
<p>! โฟลเดอร์วิดีโอถูกเก็บในการ์ด microSD เดิม และไฟล์เก่าจะถูกทับเป็นรอบ หลังจากสำรองไฟล์สำคัญแล้ว ไปใส่การ์ดโฟลเดอร์บันทึกฉุกเฉินด้วยตนเอง ข้อความแจ้งเตือนหายไป</p> 	เตือน: โฟลเดอร์วิดีโอถูกเก็บในการ์ด microSD เดิม และไฟล์เก่าจะถูกทับเป็นรอบ หลังจากสำรองไฟล์สำคัญแล้ว ให้ล้างโฟลเดอร์บันทึกฉุกเฉินด้วยตนเอง ข้อความแจ้งเตือนนี้จะหายไป
	แผนที่

หมายเหตุ:

- เมื่อเปิดแอป ตัวเครื่องจะซิงโครไนซ์วันที่/เวลากับโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
- อินเทอร์เน็ตและฟังก์ชันของแอปอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอป โปรดดูเวอร์ชันล่าสุดที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store หรือ iOS App Store
- สำหรับโทรศัพท์ Android โปรดดาวน์โหลด Google Offline Maps ก่อน ขึ้นแรกให้อัปเดต Google Maps เป็นเวอร์ชันล่าสุด เปิดแอปพลิเคชัน Google Maps และรูปโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ด้านบน แล้วแตะ "พื้นที่ออฟไลน์" เลือก "พื้นที่ที่กำหนดเอง" เลือกพื้นที่เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ ยืนยันแล้วกด "ดาวน์โหลด"



4.1 เล่นไฟล์ ลบ และดาวน์โหลด

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเล่นหรือลบภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายโดยตัวเครื่องหลักหรือดาวน์โหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ







1.แตะ [บันทึกไฟล์] บนหน้าจอหลักเพื่อดูไฟล์ในการ์ด microSD ของตัวเครื่อง เมื่อดูไฟล์ตัวเครื่องจะหยุดการบันทึกชั่วคราว

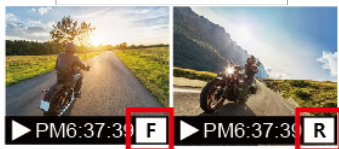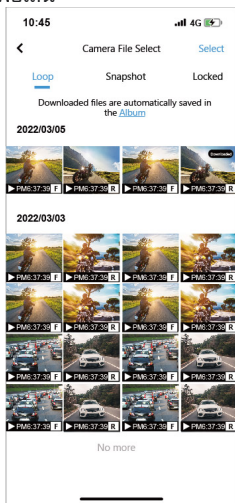2.หน้าจอของโทรศัพท์มือถือจะแสดงภาพขนาดย่อของรายการไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ด microSD ของตัวเครื่องหลัก มีพื้นที่ไฟล์ 3 ส่วน ได้แก่ การบันทึกรอบทั่วไป การถ่ายภาพ และการบันทึกในกรณีฉุกเฉิน มุมขวาล่างของภาพขนาดย่อมีเครื่องหมาย "ด้านหน้า" หรือ "ด้านหลัง" ซึ่งแสดงว่าถ่ายโดยกล้องด้านหน้าหรือด้านหลัง คลิกที่วิดีโอหรือภาพถ่ายโดยตรงเพื่อเล่น

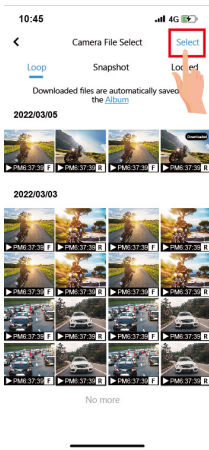

3. หากต้องการลบหรือดาวน์โหลด ให้แตะ “เลือก” ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ เลือกวิดีโอที่ต้องการ จากนั้นคลิกไอคอนด้านล่างเพื่อลบหรือดาวน์โหลดไฟล์

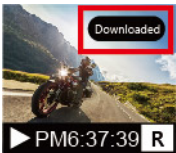


ไอคอน	คำอธิบาย
	ติดตั้งไฟล์ลงในอัลบั้มของตัวเครื่อง หลังจากติดตั้งสำเร็จจะอยู่ใน [ไฟล์กล้องบันทึก] ของภาพตัวอย่างการแสดงผล "ติดตั้งสำเร็จ" สามารถเปิดไฟล์ใน [Local Album] ของแอปเพื่อเรียกดูแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง
	ลบไฟล์ภายในการ์ด microSD ของตัวเครื่อง
	หลังจากติดตั้งสำเร็จ จะอยู่ใน [ไฟล์กล้องบันทึก] ของภาพตัวอย่างการแสดงผล "ติดตั้งสำเร็จ"


หมายเหตุ :

- 1.ถ้าคุณพบว่าวิดีโอเล่นโดยไม่มีเสียง โปรดตรวจสอบว่าได้เปิด บันทึกลับเสียง บนเมนูหรือไม่ ถ้าได้เปิดแล้ว หมายความว่าอุปกรณ์มือถือเองไม่รองรับการถอดรหัสวิดีโอ ซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาของไฟล์ หากต้องการดูวิดีโอแบบเต็ม โปรดดาวน์โหลดไฟล์ลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ และติดตั้งแอปวิดีโออื่นๆ เช่น VLC เป็นต้น เพื่อเล่นวิดีโอที่ดาวน์โหลดมา
- 2.ไฟล์ที่ลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้ ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลไฟล์ไว้แล้วก่อนที่จะลบ
- 3.เนื่องจากฟังก์ชันกล้องคือการถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพ มันจะถูกจัดเก็บไว้ในการ์ด microSD ตัวเครื่องและ [อัลบั้มในเครื่อง] ของแอฟพร้อมกัน และภาพตัวอย่างขนาดย่อของ [ไฟล์บันทึก] จะถูกทำเครื่องหมาย เป็น "ดาวน์โหลด"
- 4.หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่านไฟล์วิดีโอและภาพถ่ายจำนวนมาก ขอแนะนำให้นำการ์ดหน่วยความจำออก และใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์

4.2 ค้นหาอัลบั้มของตัวเครื่อง



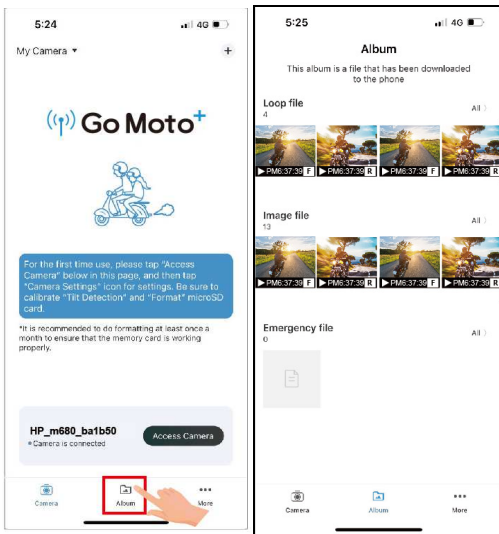


หลังจากติดตั้งไฟล์สำเร็จ , สามารถเปิดไฟล์ได้ใน [Local Album] ของแอฟ และสามารถเรียกดูไฟล์ได้ไม่ว่าอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับโฮสต์หรือไม่ก็ตาม

- 1.เลือกแตะ [อัลบั้มตัวเครื่อง]  ข้างล่างในหน้าแรก(ถ้าหากตัวเครื่องเชื่อมต่อกับ App ตัวเครื่องจะหยุดบันทึก)




2. คลิกที่วิดีโอหรือภาพถ่ายเพื่อเล่น ลบ หรือแก้ไข



ไอคอน	คำอธิบาย
	สามารถแก้ไขวิดีโอหรือรูปภาพ (รายละเอียดใน 4.4 คู่มือ)
	สามารถนำวิดีโอหรือรูปภาพแชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย
	บันทึกหน้าจอวิดีโอ
	สามารถนำวิดีโอหรือภาพเก็บไว้ในอัลบั้มโทรศัพท์ จัดเก็บสำเร็จหน้าจอจะแสดงผล"จัดเก็บไว้ในอัลบั้มสำเร็จ"อัลบั้มของโทรศัพท์จะส่งข้อมูลมายัง"Go Moto Plus"โดยอัตโนมัติ
	ลบการจัดเก็บไฟล์อัลบั้มในAppของตัวเครื่อง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อไฟล์ภายใน การ์ด microSD ของตัวเครื่อง

4.3 แก้ไขวิดีโอหรือรูปภาพ


ใน [อัลบั้มของเครื่อง]ของ App เปิดไฟล์ที่ทำการติดตั้งแล้ว , เลือกแตะที่รูป  สามารถแก้ไขวิดีโอหรือรูปภาพ



1. แก้ไขวิดีโอ: สามารถนำเสียงเดิมออก อีกทั้งมีเสียงเพลงพื้นหลังมากมายสามารถเลือกใส่ในวิดีโอได้
2. แก้ไขรูปภาพ: สามารถตัดแต่งรูปภาพ อีกทั้งฟิลเตอร์มากมายสามารถเปลี่ยนสีสรรูปได้

4.4 คู่มือตั้งค่ากล้อง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ตั้งค่าตามเมนูตามความชอบของแต่ละบุคคล

1. แตะที่หน้าจอบนตัวเครื่อง  [ตั้งค่ากล้องบันทึกวิดีโอ] ตัวเครื่องจะหยุดบันทึกชั่วคราว
2. สามารถเลือกใช้เมนูตามตาราง โปรดตั้งค่าตามความต้องการหรือความชอบของท่าน

ตัวเลือกเมนู	คำอธิบาย	ตัวเลือกที่ใช้ได้
เวลาท้องถิ่น *	ตั้งค่าเวลาท้องถิ่นที่คุณอาศัย	GMT -12 ~ GMT +12
เดือนกล้องจับความเร็ว *	เปิดหรือปิดการเดือนกล้องจับความเร็ว	เปิด / ปิด
เสียงเตือน GPS *	เปิดหรือปิดเสียงบีบของกล้องจับความเร็ว *ปิดเสียงการแจ้งเตือนของ GPS หากคุณพบจุดกล้องจับความเร็ว ไฟแสดงยังคงกะพริบเร็ว (5 วินาที) เพื่อเตือนคุณ	เปิด/ปิด
เสียง	ตั้งค่าการเปิดหรือปิดการบันทึกเสียงวิดีโอขณะบันทึกหรือไม่บันทึกเสียง	เปิด / ปิด
ช่วงการบันทึก	ตัวกล้องจะบันทึกวิดีโอที่บันทึกเป็นไฟล์แต่ละไฟล์ตามความยาววิดีโอที่คุณตั้งไว้	1 นาที / 3 นาที
ปรับวัดความเอียง	ตัวเครื่องติดตั้งสำเร็จ โปรดใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแก้ไขค่าการตรวจจับเซ็นเซอร์(G-sensor)。	ยกเลิก / ยืนยัน
บันทึกวิดีโอฉุกเฉิน	สามารถตั้งค่าการเริ่มหรือการปิดการบันทึกวิดีโอฉุกเฉิน *บันทึกวิดีโอฉุกเฉินใช้พื้นที่ประมาณ20%ของการ์ดความจำ หากปิดการตั้งค่า พื้นที่นี้จะยังคงถูกใช้อยู่ *เมื่อปิดเมนูนี้ ระหว่างการขับขี่ปกติไฟล์วิดีโอฉุกเฉินจะไม่ถูกสร้างขึ้น แต่ปุ่มแมนนวลบนรีโมทคอนโทรลที่กดเอง ยังคงสามารถเริ่มการบันทึกวิดีโอฉุกเฉินได้ และการบันทึกวิดีโอฉุกเฉินอัตโนมัติจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการชน ในโหมดจอดรถ	เปิด / ปิด
ฟอร์แมต	ไฟล์ทั้งหมดจะหายไปหากมีการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในตัวเครื่อง	ยกเลิก / ยืนยัน

หน่วยความเร็ว *	ระบบแสดงหน่วยการตั้งค่าความเร็ว	KM/H / MPH
แสดงความเร็วรถ *	ตั้งค่าว่าจะแสดงความเร็วของรถในลายน้ําของวิดีโอหรือไม่	เปิด / ปิด
แสดงเวลา	ตั้งค่าว่าจะแสดงลายน้ําหรือไม่สำหรับวิดีโอหรือภาพถ่ายที่ถ่าย ลายน้ําประกอบด้วยยี่ห้อ รุ่น ความเร็วของยานพาหนะ ละติจูดและลองจิจูด และวันที่และเวลา	เปิด / ปิด
ตั้งค่า EV เลนส์ ด้านหน้า	ตั้งค่าการรับแสงของเลนส์ด้านหน้า	+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
ตั้งค่า EV เลนส์ ด้านหลัง	ตั้งค่าการรับแสงของเลนส์ด้านหลัง	+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
โหมดจอตรถ	สามารถตั้งค่าบันทึกวิดีโอโหมดควบคุมการจอตรถ	ปิด / บันทึกการจอตรถ / การตรวจจับการสิ้นเสทือน
สัญญาณเตือนการตรวจสอบการจอตรถ	สามารถตั้งค่าโหมดเตือนของโหมดจอตรถได้: โหมดเจียบ: ไฟ LED และเสียงเตือนของรีโมทคอนโทรลปิดอยู่ โหมดเตือน: ไฟ LED และเสียงเตือนของรีโมทคอนโทรลเปิดอยู่	โหมดเจียบ / โหมดแจ้งเตือน
ตั้งคาร์หัส	ตั้งคาร์หัสการเชื่อมต่อ	
คินค่าโรงงาน	ระบบจะย้อนกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น	ยกเลิก / ยืนยัน
เวอร์ชันเฟิร์มแวร์	แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์รุ่นปัจจุบันในกล่องถ่ายวิดีโอ	

5 ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	คำอธิบาย
เซ็นเซอร์ภาพ	เซ็นเซอร์ 2 ล้านพิกเซล
พิกเซลประสิทธิภาพ	1920 (แนวนอน) x 1080 (แนวตั้ง)
สื่อจัดเก็บข้อมูล	รองรับ microSD คลาส V30 หรือ 11 รองรับสูงสุด 128GB.
เลนส์	เลนส์โฟกัสคงที่ มุมมองกว้าง รูรับแสง: สูงสุด F1.55
ระยะโฟกัส	1.5 ม.~อนันต์
ระบบดาวเทียม	GPS (รับจากภายนอก)
วิดีโอ	ความละเอียดกล้องหน้า : 1080P/ 30 fps ความละเอียดกล้องหลัง : 1080P/ 30 fps
	รูปแบบ : TS
ภาพนิ่ง (ถ่ายภาพ)	ใช้ App ถ่ายรูป
	รูปแบบ : JPG
เซ็นเซอร์ G	เซ็นเซอร์แรง G แบบ 3 แกน
Wi-Fi	ในตัว
ISO	อัตโนมัติ
สมดุลสีขาว	อัตโนมัติ
ไมโครโฟน	รอบทิศทางแบบอะนาล็อก Sensitivity Typ -42 dBV/Pa (รีโมท)
ออก	เอาต์พุต Min. 82dB at 10cm 5VDC (รีโมท)
กำลังไฟ	ซูเปอร์คาปาซิเตอร์
อุณหภูมิการทำงาน	-10° ~ 60° C
ความชื้นการทำงาน	20 ~ 70% RH
อุณหภูมิการจัดเก็บ	-20° ~ 70° C

รายการ	คำอธิบาย
ขนาดตัวเครื่อง	80 x 50 x 22 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	ประมาณ 84 ก.

IEEE 802.11g/n(HT20) Wi-Fi ชิป: RTL8188FTV ในตัว

Wi-Fi ความถี่	2412~2462MHz
Wi-Fi ช่อง	Ch1~Ch11

6 เอกสารเนื้อหาที่ถูกจำกัด

หน่วยUnit	สารต้องห้ามและสัญลักษณ์ทางเคมี Restricted substances and its chemical symbols					
	ตะกั่ว Lead (Pb)	เมอคิวรี Mercury (Hg)	แคดเมียม Cadmium (Cd)	โครเมียม-6 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	โพลีโบรมิเนต ไบ ฟีนิล Polybrominated biphenyls (PBB)	โพลีโบรมิเนตเตด ไดฟีนิลอีเทอร์ Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
ตัวเครื่องและ ส่วนประกอบ	○	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนเครื่องและ อิเล็กทรอนิกส์ภายใน	○	○	○	○	○	○
กล่องหน้าหลังและ ส่วนประกอบ	○	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเลนส์หน้าและ หลัง	○	○	○	○	○	○
ลวดสายไฟ	○	○	○	○	○	○
<p>หมายเหตุ1. "เกิน0.1 wt %" และ "เกิน0.01 wt %" หมายความว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อหาของสารต้องห้ามเกินค่าอ้างอิง เนื้อหาเปอร์เซ็นต์</p> <p>Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>หมายเหตุ2. "○" "○" หมายความว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อหาของสารต้องห้ามเกินค่าอ้างอิงเนื้อหาเปอร์เซ็นต์</p> <p>Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>หมายเหตุ3. "-" บ่งชี้ว่าสารต้องจำกัดเป็นสิ่งของที่ถูยกกออก</p> <p>Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						